



Zakład Mechaniczny **Marek Steinhof**
33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27A
tel. 014 627 32 05 fax. 014 622 31 65

FAISCEAU ÉLECTRIQUE UNIVERSEL


Faisceau électrique pour connecter la prise électrique du dispositif attelage avec le système électrique de la voiture.

MONTAGE :

1. Ranger le câblage de l'éclairage droit et gauche arrière dedans le coffre.
2. Vérifiez les câbles à l'aide du tube d'échantillon et les connectez à l'installation électrique selon le schéma.

ATTENTION !


Les câbles ne doivent pas être coupés, l'isolation ne peut pas être supprimée. Le câble du faisceau doit être placé dans le trou du raccord, et le câble de l'installation électrique de la voiture doit être placé dans la fissure marquée du raccord. Utilisez une pince afin de fixer la plaque métallique et de fermer la couverture/protection du raccord.

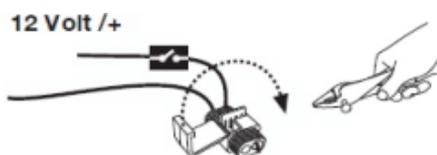

Aux points de connexion dans les circuits de l'éclairage/feux du faisceau électrique du véhicule au lieu des pinces qui se croisent avec l'isolation des câbles il est autorisé à utiliser des joints soudés (fixe) comme ci-dessous :



			FEUX ARRIÈRES-DROIT
Brun	58R	(5)	Feux de position
Vert	R	(4)	Clignotant
Blanc	31	(3)	Masse du véhicule

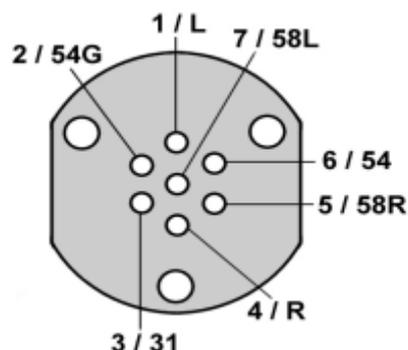

Couleur	Désignation de pince		FEUX ARRIÈRES-GAUCHE
Noir	58L	(7)	Feux de position
Jaune	L	(1)	Clignotant
Rouge	54	(6)	Feux stop
Bleu	54G	(2)	Antibrouillard